FJERNELSE AF KALK – ALARM

Din opvaskemaskine har en ny funktion, som minder dig om at den skal beskyttes imod kalkaflejringer. Du vil få en påmindelse om at holde dit apparat sikkert og sikret, også selvom du glemmer at afkalke.

FIKS DET I 5 TRIN:


TRIN 1. KONTROLLAMPEN FOR AFKALKNING ER TÆNDT ELLER BLINKER; ALARMEN «dES» VISUALISERES.



TRIN 2. KALK AFLEJRES PÅ APPARATETS INTERNEVED HJÆLP AF KOMPONENTER.

TRIN 3. DET VIGTIGSTE! - FYLD BEHOLDEREN OP MED SALT.

PÅFYLDNING AF SALT

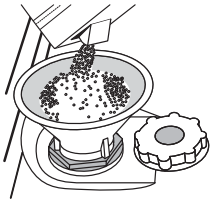

Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter. Saltbeholderen sidder i den nederste del af opvaskemaskinen (under den nederste kurv i venstre side).

- Det er obligatorisk at **SALTBEHOLDEREN ALDRIG ER TOM.**
- Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles.
- Der skal fyldes salt i, når **kontrollampen for PÅFYLDNING AF SALT** på betjeningspanelet er tændt.

1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).
2. Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 0,5 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
3. **Følgende skal kun gøres første gang: Fyld saltbeholderen med vand.**
4. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).
Kør et program, hver gang du fylder saltbeholderen op, for at undgå korrosion.

TRIN 4. TJEK INDSTILLINGEN AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD.

Tabel over vandhårdhedsgrader			
Niveau	**°dH** Tysk hårdhed	**°fH** Fransk hårdhed	**°Clark** Engelsk hårdhed
1 (Blødt)	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 (Mellem)	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 (Gennemsnitligt)	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 (Hårdt)	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 (Meget hårdt)	35 - 50	61 - 90	43 - 62

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD
For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk.
Fabriksindstillingen er "**3**".
Se "TABEL OVER VANDETS HÅRDHEDSGRAD".

TRIN 5. AFKALK ØJEBLIKKELIGT APPARATET VED HJÆLP AF PROGRAMMET SELVRENS OG ET ALMINDELIGT AFKALKNINGSPRODUKT.

HVIS APPARATET IKKE AFKALKES, VIL DET HOLDE OP MED AT FUNGERE. MERE HERUNDER.

FJERNELSE AF KALK – Alarm – Der blev registreret kalkophobning på indvendige komponenter i apparatet. Kontroller, om **Indstillingen af Vandets Hårdhedsgrad** er på den korrekte værdi, og om der er salt i saltbeholderen, og **brug derefter et afkalkningsprodukt** (WPro-mærke anbefales) med **selvrensningsprogrammet (Selvrensende)**. Efter en vellykket afkalkning stopper ikonet med at blive vist.

Hvis handlingerne ovenfor ikke udføres, vil produktets ydeevne forringes. **ADVARSLEN AFKALK BEGYNDER AT BLINKE, OG «dES»-ALARMEN VISES PÅ DISPLAYET.** Hvis der stadig ikke foretages nogen handling, vil apparatet kun tillade, at et bestemt antal cyklusser startes (angivet med visningen af «**dES**»-alarmen) og vil derefter blive **BLOKERET** for at forhindre beskadigelse af komponenter, **med kun Selvrensningsprogrammet tilgængeligt**. Når der udføres en komplet afkalkning, fjernes blokeringen af produktet. Ved ekstremt store mængder kalk skal afkalkning muligvis udføres to gange for at være effektiv.